

#### **Druckpatrone** einsetzen


- 1. Öffnen Sie das Ausgabefach und anschließend die Druckpatronenklappe.
- 2. Setzen Sie die dreifarbige Druckpatrone so in den Druckpatronenhalter ein, dass die Kupferkontakte zur Druckerinnenseite und die Tintendüsen nach unten weisen.
- 3. Drücken Sie die Druckpatrone in den Druckpatronenhalter, bis diese einrastet.
- 4. Schließen Sie die Druckpatronenklappe.

## Installez la cartouche d'impression

- 1. Ouvrez le bac de sortie, puis le volet de la cartouche d'impression.
- 2. Insérez la cartouche d'impression trichromique dans le support de cartouche, les contacts cuivrés dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et les buses d'encre dirigées
- 3. Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 4. Fermez le volet de cartouche d'impression.

### De inktpatroon installeren

- 1. Open de uitvoerlade en open het inktpatroonvak.
- 2. Plaats de driekleureninktpatroon in de inktpatroonhouder met de koperkleurige contactpunten naar de binnenkant van de printer gericht en de inktsproeiers naar beneden
- 3. Duw de inktpatroon in de houder totdat de patroon op zijn plaats klikt.
- 4. Sluit het inktpatroonvak.

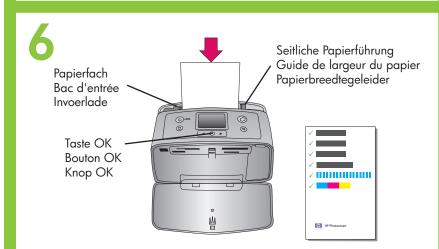

## Kalibrierungsseite drucken


- 1. Klappen Sie das Papierfach ganz auf.
- 2. Legen Sie eine Karteikarte aus der Musterpackung ein.
- 3. Positionieren Sie die seitliche Papierführung so, dass sie an den Kanten der Karteikarte anliegt, ohne diese zu
- 4. Drücken Sie die Taste OK. Auf der Karteikarte wird eine Kalibrierungsseite gedruckt. Das Drucken einer Kalibrierungsseite stellt eine hohe Druckqualität sicher.

## Imprimez une page d'alignement

- 1. Ouvrez le bac d'entrée autant que possible.
- 2. Chargez une fiche bristol de l'échantillon.
- 3. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords de la fiche bristol sans la plier.
- 4. Appuyez sur **OK**. Une page d'alignement est imprimée sur la fiche bristol. Cette impression garantit une haute qualité d'impression.

# Een uitlijnpagina afdrukken

- 1. Open de invoerlade zo ver mogelijk.
- 2. Plaats een indexkaart uit het voorbeeldpakket in de
- 3. Zorg ervoor dat de papierbreedtegeleider goed tegen de randen van de indexkaart aan zit, zonder dat de kaart
- 4. Druk op **OK**. Op de indexkaart wordt een uitlijnpagina afgedrukt. Door een uitlijnpagina af te drukken verzekert u zich van een hoge afdrukkwaliteit.

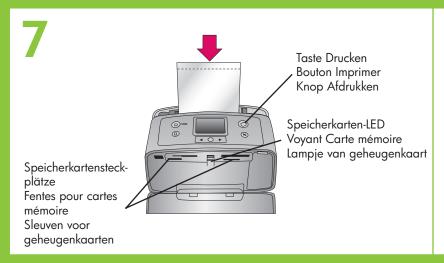

#### **Erstes Foto drucken**

- 1. Legen Sie mehrere Blätter Fotopapier mit der glänzenden Seite in Ihre Richtung ein. Positionieren Sie die seitliche Papierführung so, dass sie eng an den Kanten des Papiers
- 2. Setzen Sie eine Speicherkarte in den richtigen Speicherkartensteckplatz ein. Die Speicherkarte kann nicht vollständig in den Drucker eingeschoben werden.
- 3. Drücken Sie **OK**, dann **◆** oder **▶**, um die Fotos anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie mit **OK** ein Foto aus, drücken Sie dann die Taste Drucken.

### Imprimez votre première photo

- 1. Chargez quelques feuilles de papier photo, face brillante orientée vers vous. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords du papier.
- 2. Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée. La carte mémoire ne s'insère pas intégralement dans l'imprimante.
- 3. Appuyez sur **OK**, puis sur **◆** or **▶** pour afficher les photos.
- 4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo, puis sur Imprimer.

### De eerste foto afdrukken

- 1. Plaats enkele vellen fotopapier in de printer met de glanzende zijde naar u toe. Schuif de papierbreedtegeleider tegen de randen van het papier aan.
- 2. Plaats een geheugenkaart in de juiste geheugenkaartsleuf. De geheugenkaart kan niet helemaal in de printer worden
- 3. Druk op **OK** en druk op **◆** of **▶** om de foto's weer te geven.
- 4. Druk op **OK** om een foto te selecteren en druk op **Afdrukken**.

## Benötigen Sie weitere Informationen?

Weitere Informationen finden Sie hier:



**HP Photosmart 330 Series Benutzerhandbuch** 



Online-Hilfe zum HP Photosmart-Drucker



www.hp.com/support

# Besoin de plus d'informations?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux éléments suivants :



Guide de l'utilisateur HP Photosmart 330 series



Aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart



www.hp.com/support

# Hebt u meer informatie nodig?

Zie voor meer informatie:



HP Photosmart 330 series Gebruikershandleiding



On line Help bij HP Photosmart-printer





www.hp.com/support



Imprimé en Allemagne. 02/05. v.1.0.1. Imprimé sur papier recyclé © 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Gedrukt in Duitsland. 02/05. v.1.0.1. Gedrukt op gerecycled papier © 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.